


Einbauanleitung

Mittelarmlehne Golf IV




Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher Torx T20
- Schraubendreher Schlitz
- Schraubenschlüssel 2 x 12mm und 13mm
- Metallsäge

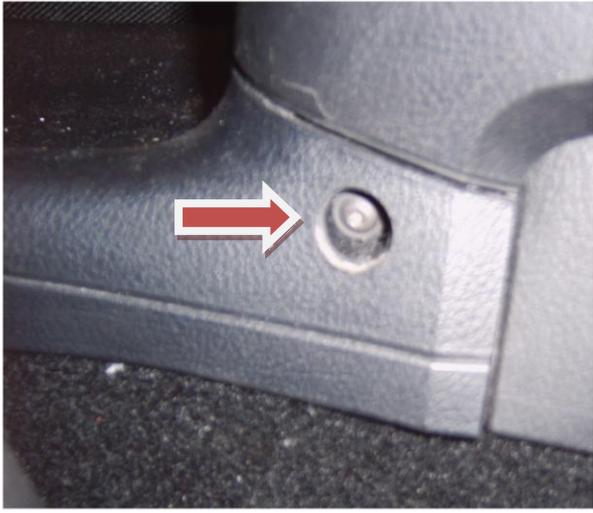


Schritt 1:
Mittels des Schlitz-Schraubendrehers die Abdeckblenden raus hebeln und die Torx-Schrauben raus drehen.

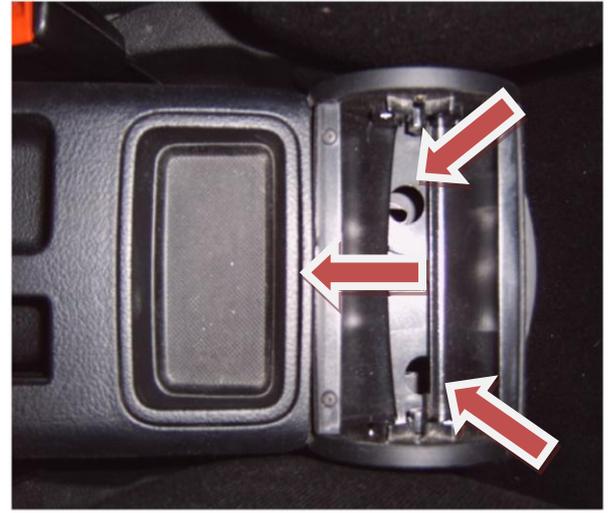


Schritt 2:
Den Aschenbecher-Einsatz herausnehmen. Die beiden Torx-Schrauben raus drehen. Das kleine Ablagefach mittels des Schlitz-Schraubendrehers an der Kante zum Aschenbecher hin, aushebeln.




Schritt 3:
Handbremshebel so weit wie möglich anziehen, um das entfernen der Mittelunnel-Abdeckung zu erleichtern. Anschlussstecker der Tankdeckelentriegelung abziehen.

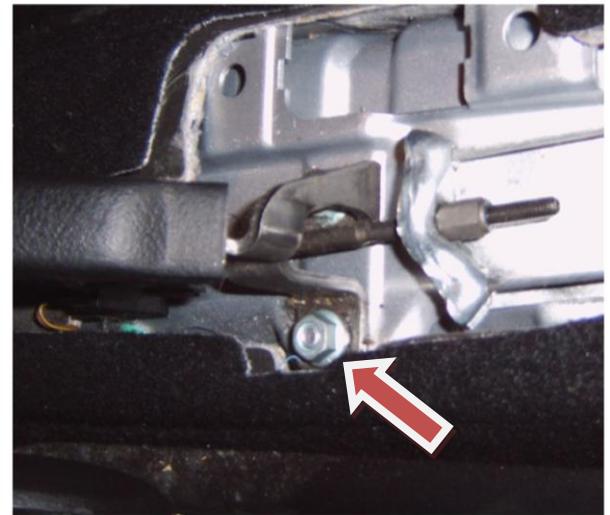


Schritt 4:
Mutter lösen und die beiliegende Adapter/ Ausgleichsmutter aufdrehen.

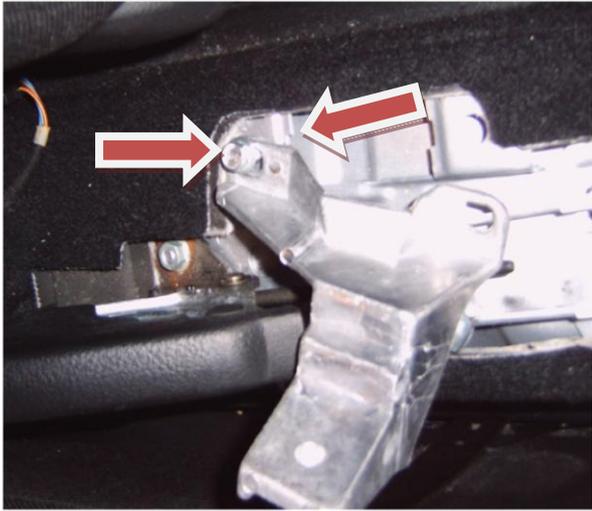


Schritt 5:
Eine Mutter mit dem Finger unter der Autoseitigen Halterung platzieren und von oben mit einer Schraube handfest anziehen.

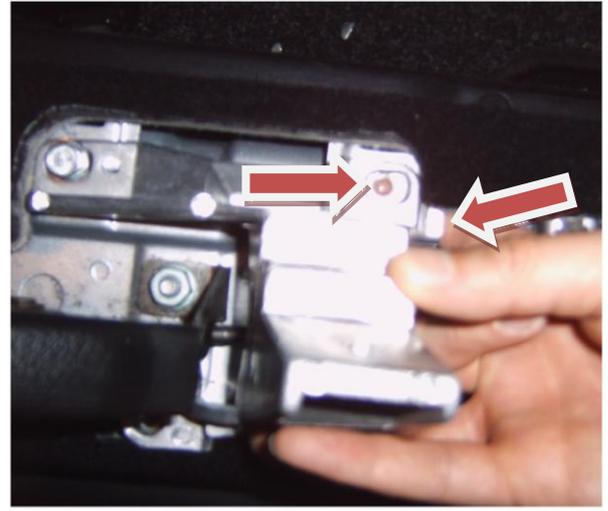

Schritt 6:
Auch hier die Mutter mit dem Finger fixieren und verschrauben (evtl. mit einem zweiten Schraubenschlüssel von unten gehalten). Die Schraube aus Schritt 5 jetzt feste anziehen.

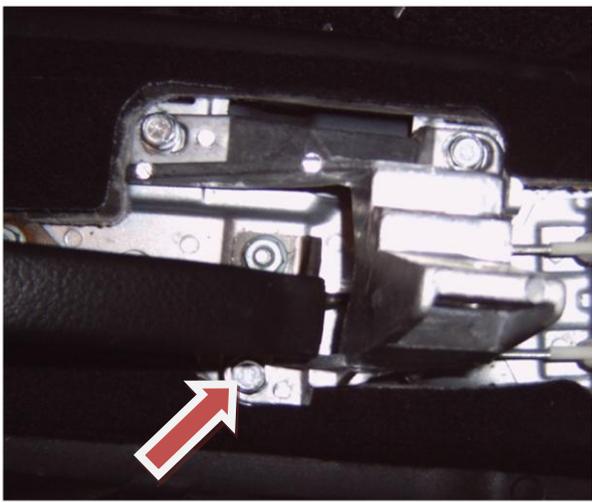

Schritt 7:
Eine Schraube um ca. 1cm mit einer Eisensäge kürzen und eindrehen.

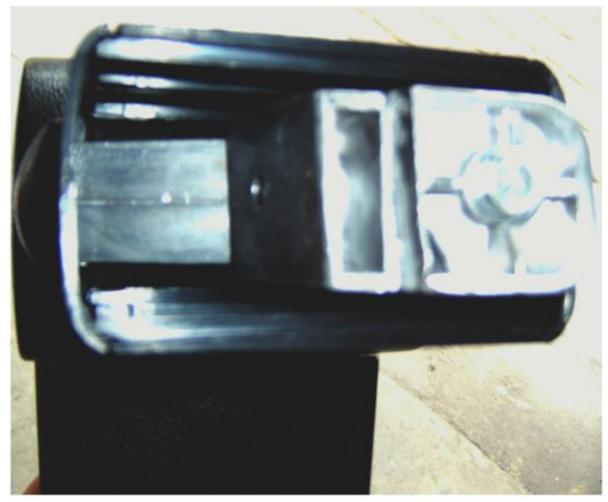


Schritt 8:
Den Metall-Adapter mittels einer Schraube von unten an der Armlehne befestigen.



Schritt 9:
Anschlussstecker der Tankdeckelentriegelung aufstecken. Die Mittelunnel-Abdeckung kann jetzt wieder installiert werden.



Schritt 10:
Das Zwischenergebnis sollte dann so aussehen.

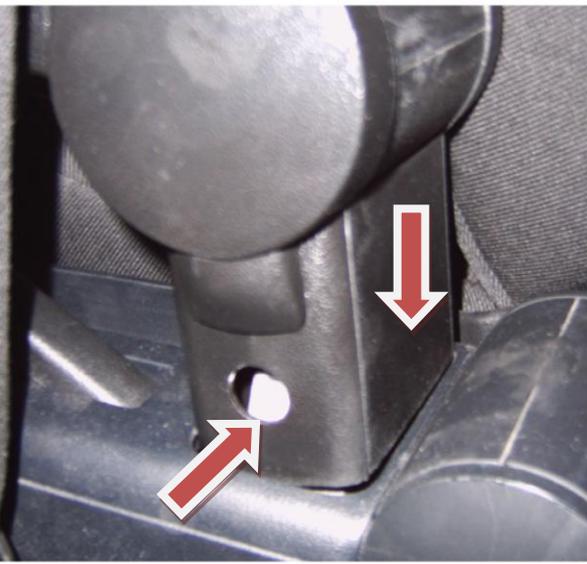

Schritt 11:
Armlehne auf die herausstehende zuvor installierte Haltung stecken und mittels der Inbus-Schraube fixieren.



Schritt 12:
Endergebnis.